


Вариант оформления примыкания кровли к печной трубе

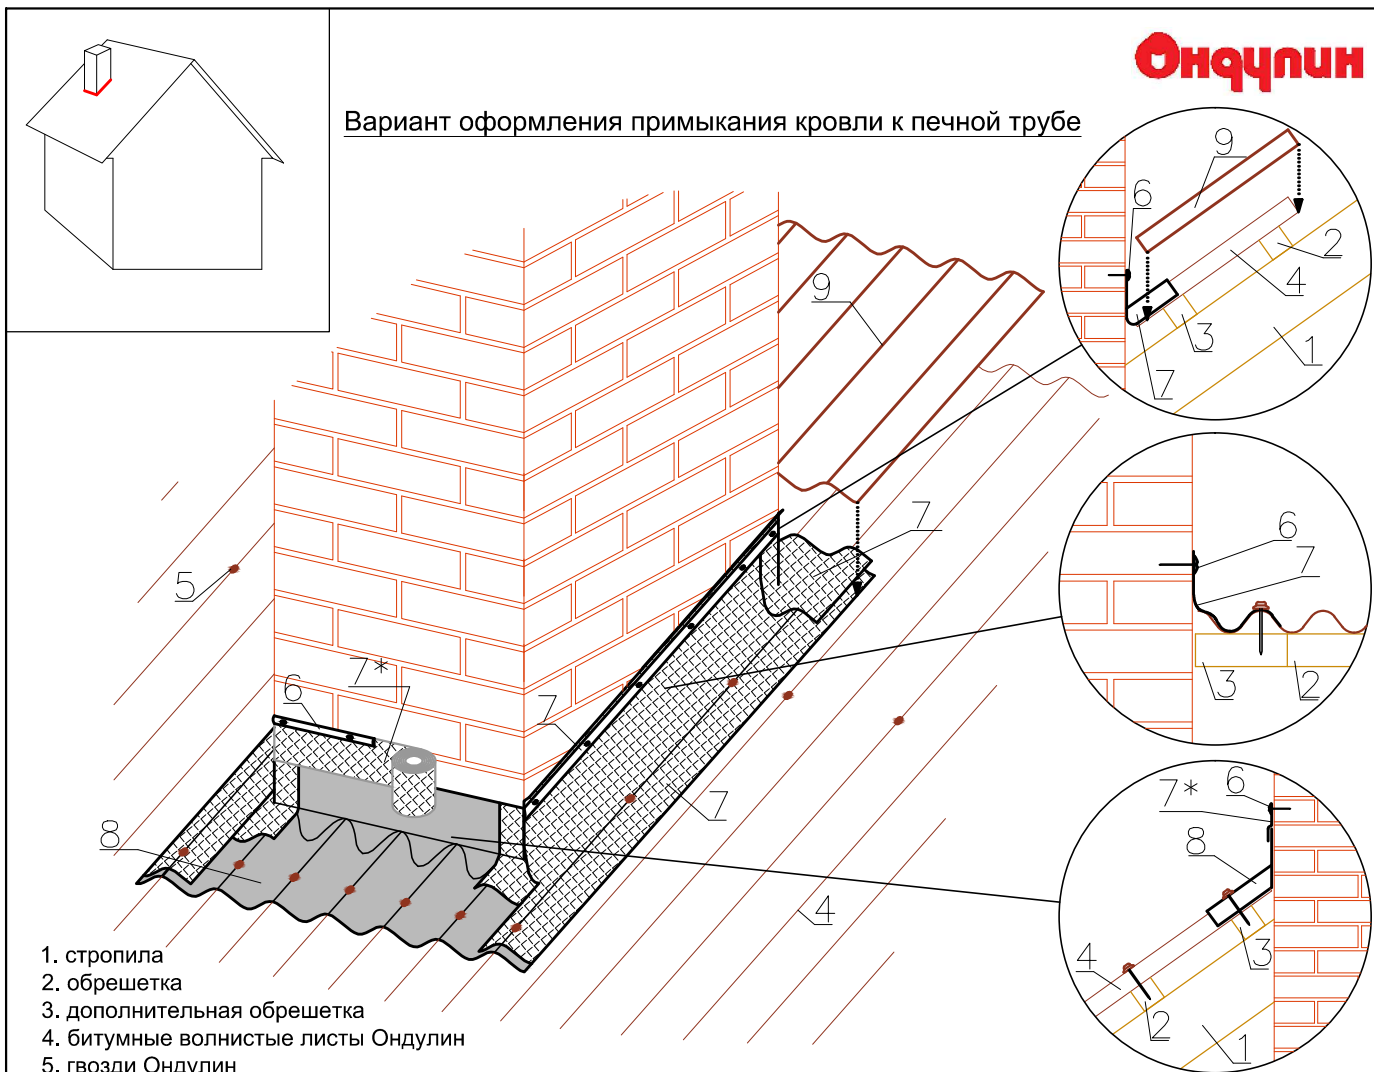

- 1. стропила
- 2. обрешетка
- 3. дополнительная обрешетка
- 4. битумные волнистые листы Ондулин
- 5. гвозди Ондулин
- 6. прижимная планка
- 7; 7*. лента Ондуфлеш-супер/макси
- 8. покрывающий фартук
- 9. дополнительная часть листа Ондулин

шаг 1: На стропила [1] установите обрешетку [2] с шагом, зависящим от уклона ската.

шаг 2: Установите дополнительную обрешетку [3] рядом с трубой таким образом, чтобы перед и сбоку от трубы она находилась на расстоянии 2-3 см, а за трубой - 5-15 см.

шаг 3: Уложите листы Ондулина [4] и закрепите их гвоздями [5].

шаг 4: примерьте, обрежьте и установите снизу трубы покрывающий фартук [8] так, чтобы он был шире трубы на одну волну в каждую сторону. Прибейте фартук по каждой волне, кроме крайних, в дополнительную обрешетку [3]

шаг 5: загерметизируйте стык фартука и трубы по верху лентой Ондуфлеш-супер [7*], немного заведя ее на бока трубы. При этом достаточно ленты шириной 10-15 см. Прижмите верх ленты к трубе металлической планкой [6].

шаг 6: примерьте, обрежьте и установите по бокам трубы ленту Ондуфлеш-супер [7] примерно на $\frac{1}{2}$ ширины. Прибейте ленту с шагом ≈ 30 см. Заведите вторую половину ленты на вертикальную стену, разгладьте и плотно прижмите. Прижмите верх ленты к трубе металлической планкой [6].

шаг 7: за трубой загерметизируйте стык при помощи ленты Ондуфлеш-супер/макси [7], согнув ее примерно пополам. Плотно прижмите ленту к Ондулину, края заведите на бока трубы. Прижмите верх ленты к трубе металлической планкой [6].

шаг 8: установите дополнительную часть листа Ондулина [12]. Прибейте ее к дополнительной обрешетке [3].

					Вариант оформления примыкания кровли к печной трубе	Лист.
Изм.	Лист.	№ докум.	Подпись	Дата		