Budmat.
Модульные Крыши

ИННОВАЦИИ

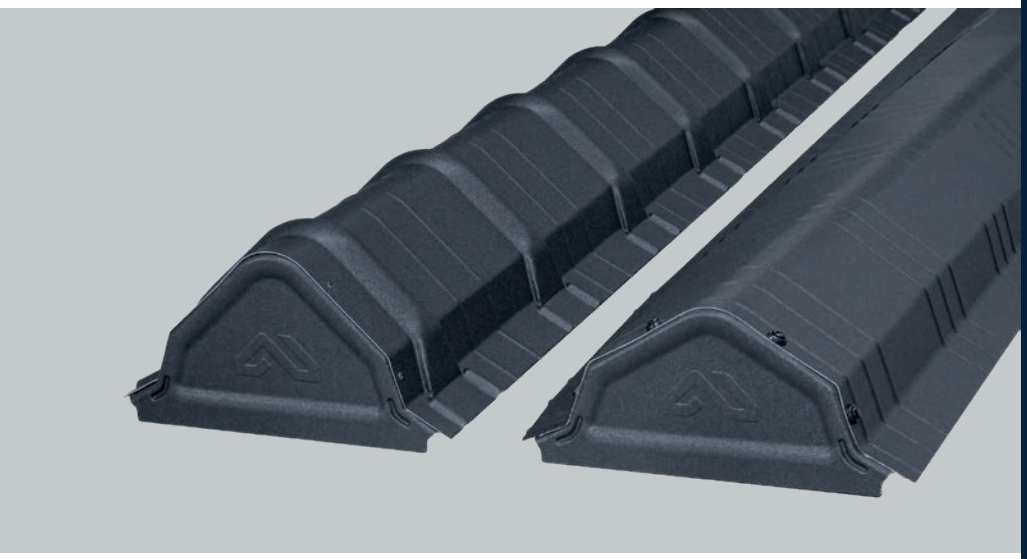

Новый ассортимент!

Коньковые торцевые элементы GSM-TOP и GSM-FLAT

Элементы для крепления к коньковой черепице на концах конька. Обеспечивают эстетическую и функциональную защиту кровли при сохранении однородности материала.

Описание и технические особенности

- Идеальные коньковые торцевые элементы GSM-TOP и GSM-FLAT фабричного изготовления.
- Два типа торцевых элементов предназначены для бокового и диагонального примыкания конька.
- Формы, соответствующие коньком GSM-TOP и GSM-FLAT, устраняют необходимость ручного изготовления частей на стройплощадке.
- Быстрый и простой монтаж элементов с помощью фермерских винтов 4,8x19. или заклепок с покрытием.
- Изготовлены из одного элемента в процессе глубокой вытяжки.
- Характеризуется идеальным профилированием и декоративной формой.
- Высокое качество материала и точность изготовления гарантируют идеальную, долговечную и исключительно эстетичную отделку кровли.
- Гарантированная состыковка и однородность цвета с коньками GSM-TOP и GSM-FLAT.
- Элементы являются неотъемлемой частью остальных кровельных жестяных отделок.

+48 502 197 197
budmat.com

ZP-TOP
Заглушка конька GSM-TOP

Ширина	248 мм
Высота	142 мм
Глубина	35 мм
Толщина	0,5 мм
Материал	Стальной листовой металл S280 Оцинкованный Z275 с органическим покрытием X-MATT BT SP30 D-MATT SP35
Количество в упаковке	10 штук
Цвета	10

ZP-FLAT
Заглушка конька GSM-FLAT

Ширина	272 мм
Высота	125 мм
Глубина	35 мм
Толщина	0,5 мм
Материал	Стальной листовой металл S280 Оцинкованный Z275 с органическим покрытием X-MATT BT SP30 D-MATT SP35
Количество в упаковке	10 штук
Цвета	10

Доступные цвета

X-MATT BT SP30
Черный 015 H/RAL 9005
Графит 455 H/RAL 7024
Коричневый 384 H/RAL 8017
Производится по индивидуальному заказу:
Кирпичный 742/RAL 8004
Вишневый 757/RAL 3009

D-MATT SP35
Черный RAL 9005
Графит RAL 7024
Коричневый RAL 8017
Кирпичный RAL 8004
Антрацит RAL 7016

Budmat.
Модульные Крыши

Инструкция по монтажу конькового торцевого элемента
Соблюдайте все действующие правила техники безопасности и охраны труда.

Всегда надевайте защитную одежду и перчатки во время работы. Избегайте контакта с острыми кромками листового металла. Перемещаясь и работая на кровле, соблюдайте максимальную осторожность. При монтаже используйте страховочную привязь и обувь на мягкой подошве.

Установите торцевой элемент, засовывая его под кровельный конёк.

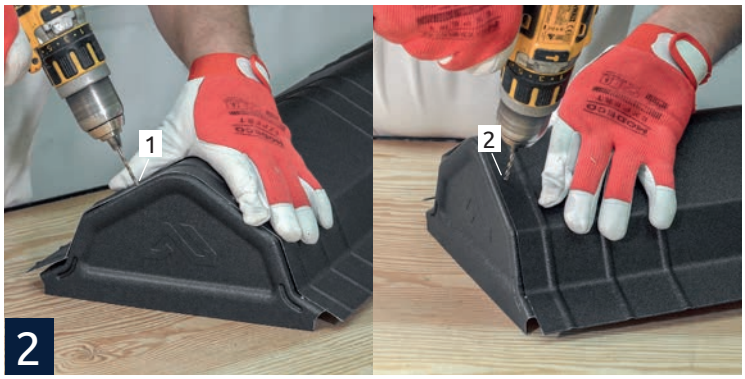

После установки, просверлите 2 отверстия в коньке [1], [2] на верхнем крае.

После сверления прикрепите торцовые элементы к коньку с помощью фермерских винтов [1], [2] или заклепок с покрытием.

Затем просверлите еще 2 отверстия [3], [4] на боковых краях.

После сверления прикрепите торцовые элементы к коньку с помощью очередных двух винтов [3], [4] или заклепок в том же покрытии, что и основные элементы.

Представленный способ монтажа относится к Коньковому торцевому элементу GSM-FLAT.

Монтаж Конькового торцевого элемента GSM-TOP выглядит так же.